


取付業者の皆様へ：この説明書は施工後、必ずお施主さまにお渡しください。

このたびは長沢製品をご採用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく施工していただくために本書の内容をご確認ください。  
※締め付けの際は必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。ねじ穴の破壊及び錠・座本体などを傷めるおそれがあります。

※切欠きは、各図を参考に正しく正確に加工を施してください。取付ねじ等はしっかりと固定し飛び出しのない様に取り付けてください。

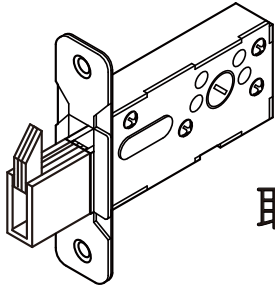

## 取付取扱説明書 KH-60 錠対応

### 取付方法：

※キーは取り付けが完了するまでシリンダーに取り付けしないでください。

①錠と②フロント板、③受座と④トロよけをそれぞれ⑤木ねじ2本で取り付けます。

⑥室外座と⑦シリンダーカラーを⑧シリンダーにセットし


①錠（解錠状態）に差し込みます。

⑨室内サムターン座（つまみはタテ向き）と⑩室内座を図のようにセットし

⑪丸皿ねじ2本で固定します。作動確認をしてください。


### NK-P（プレジデント本締錠）

### NK-K（古代本締錠）

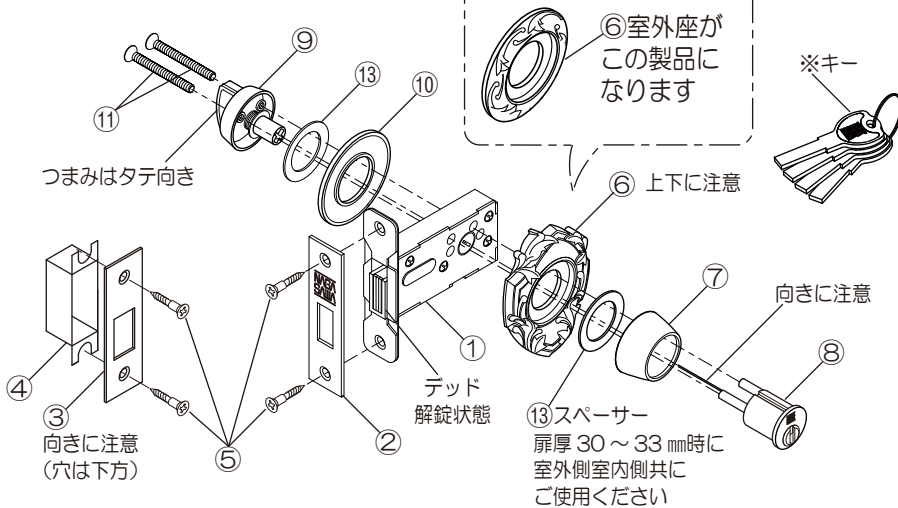

### 基本操作


※本図は右吊元仕様です。  
(左吊元は対称操作になります)

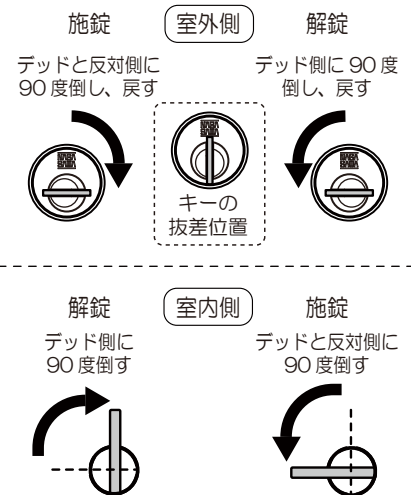


※本図は右吊元仕様です。(左吊元は対称になります)

### 参考切欠図（50% 縮尺図です。200%拡大で実寸になります）

#### KH-60 錠用受錠

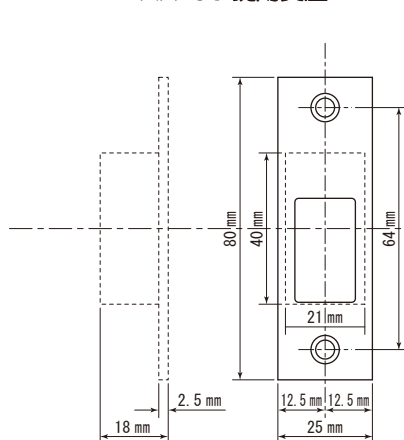

#### KH-60 錠 本締錠

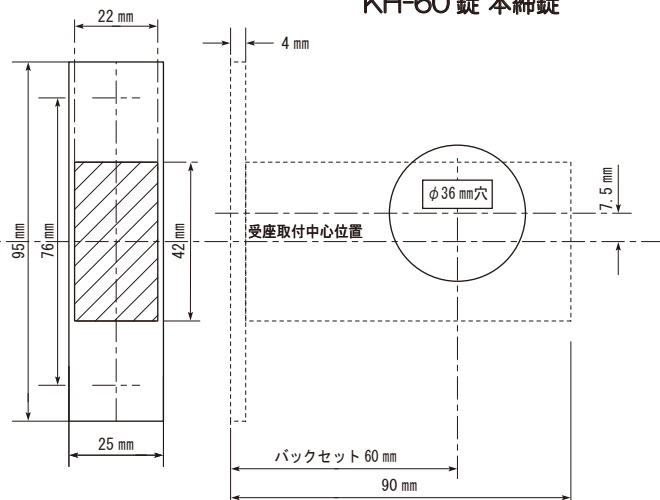

※本図は右吊元仕様です。(左吊元は対称になります)



株式会社 長沢製作所

営業本部 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)  
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032  
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)  
FAX. 06-6783-5092