


① 引戸錠・受座の取付

- HT錠（バックセット38, 51）①を、錠を引っ込めた状態（解錠の状態）で2本の皿木ねじ⑩で取付けます。
- 受座②とトロヨケ③をセットして、2本の皿木ねじ⑩で取付けます。


② 引戸本体の取付

- HT錠（バックセット38, 51）①のカム穴⑦を、ドライバー等で回し、錠を出した状態（施錠の状態）にします。
- 室外側の引戸本体④のキーブラグ溝を横向きの状態（※印箇所）にして、キーブラグ⑥をHT錠（バックセット38, 51）①のカム穴⑦に差し込みます。
- 室内側の引戸本体⑤のスライド板⑧を最大限下に押し下げた状態で、室外側の引戸本体④のキーブラグ⑥を切替カム穴⑨に差し込み、2本の皿木ねじ⑩で取付けます。

⚠ この際左右勝手が生じる為、カムのセット方向には十分注意してください。又、カムのセット方向については、室内側引戸本体の裏側（左・右仕様切り換え方法）をご覧ください。
※左・右への切り替えは、スライド板⑧を最大限上に押し上げた状態で切替カム穴⑨にドライバー等を差し込んで行ってください。

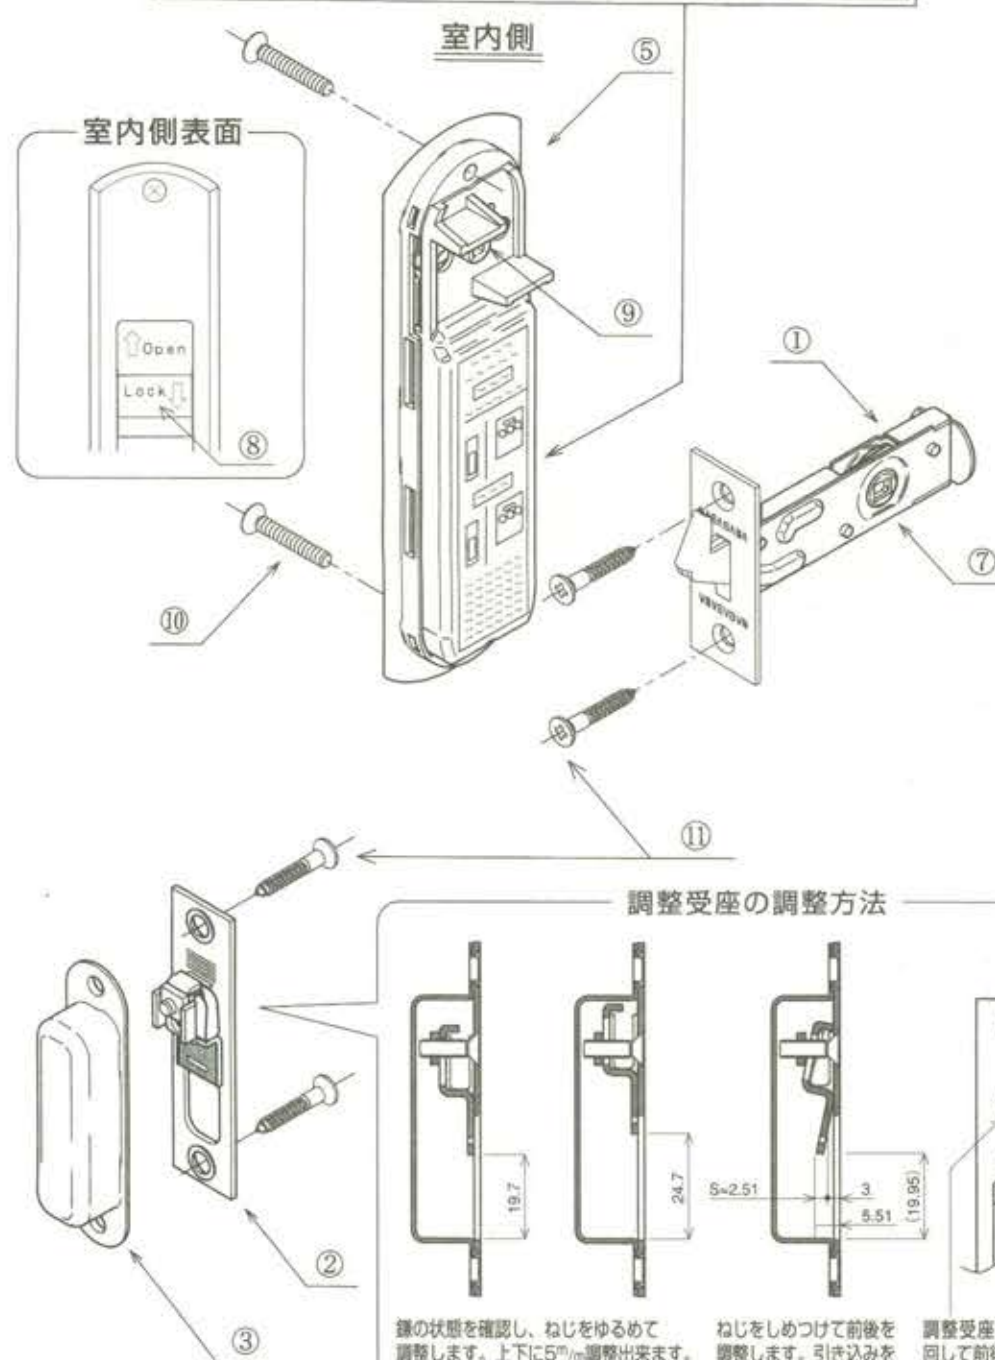

GM series 引戸表示錠・間仕切錠・戸引手取付説明書及びゲージNo.7274800 HT-MW11/HT-MW41/HS-MW11/HS-MW41/MT-1

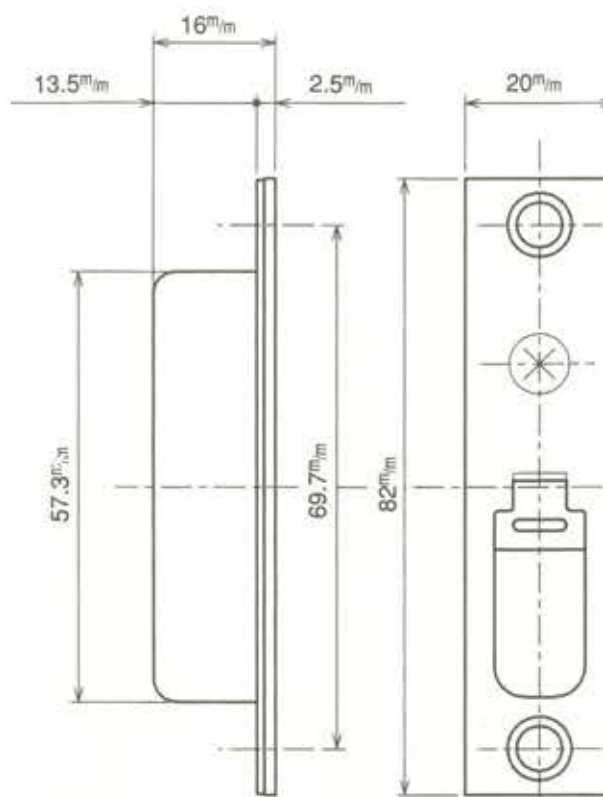


トロヨケ


受座

室外側

※キーブラグ溝が横向きの状態の時、表示窓は赤色（施錠の状態）となります。

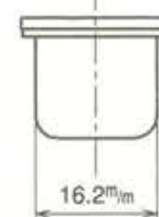

調整受座

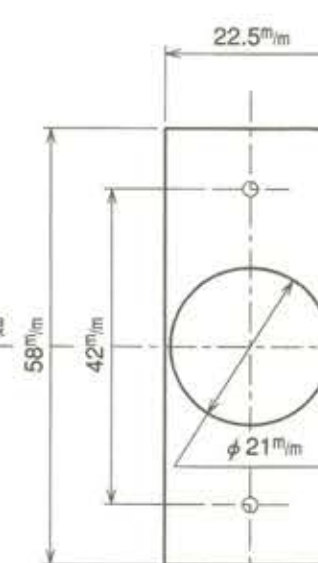

錠の切欠き

バックセット38^m/m錠の影込深さ64^m/mバックセット51^m/m錠の影込深さ77^m/m

HT-MW11 } BS-51
HT-MW41 }
HS-MW11 } BS-38
HS-MW41 }
の切欠き

注意 ⚠

MT-1の切欠きは錠の切欠きをしないでください。

MT-1の切欠図は右の斜線部分だけです。

こちら側を基準にして
扉の角に当ててください。

〈折込み線〉

NAGA
SAWA
株式会社長沢製作所

東京支店 TEL03-5383-1811(代)
FAX03-5967-3103

福岡出張所 TEL092-524-7031(代)
FAX092-524-7032

大阪支店 TEL06-6783-5091(代)
FAX06-6783-5092