

TU-60 錠取付説明書/ゲージ106

INSTRUCTION/TEMPLATE OF 6 PIN CYLINDER DEADLOCK SET.

取付方法

①鍵の取付

- 1.内開き、外開きは、錠本体を廻して合わせてください。
- 2.フロント板は、KODAIマークを上にして取り付けてください。

②ハンドルの取付

- 1.キーを抜いたまま、室外側本体の各脚を鍵のガイド穴及び角穴に差し込みます。
- 2.室内側本体のサムターンつまみを合わせながら、角芯棒を鍵の角穴に差し込んでください。
- 3.室内側の上部を4mmネジ2本で引張り取り付け、下部を木ネジで取り付けてください。


HOW TO INSTALL LATCH

- 1.Adjust latch bolt for door opening in or out.
- 2.Fix front plate with KODAI BRAND on upside.

HANDLE


- 1.Insert legs & spindle of exterior handle into holes of latch bolt without key.
- 2.Insert Spindle of interior handle into square hole of latch.
- 3.Fasten both handles by 4 screws.

室内側
Inside

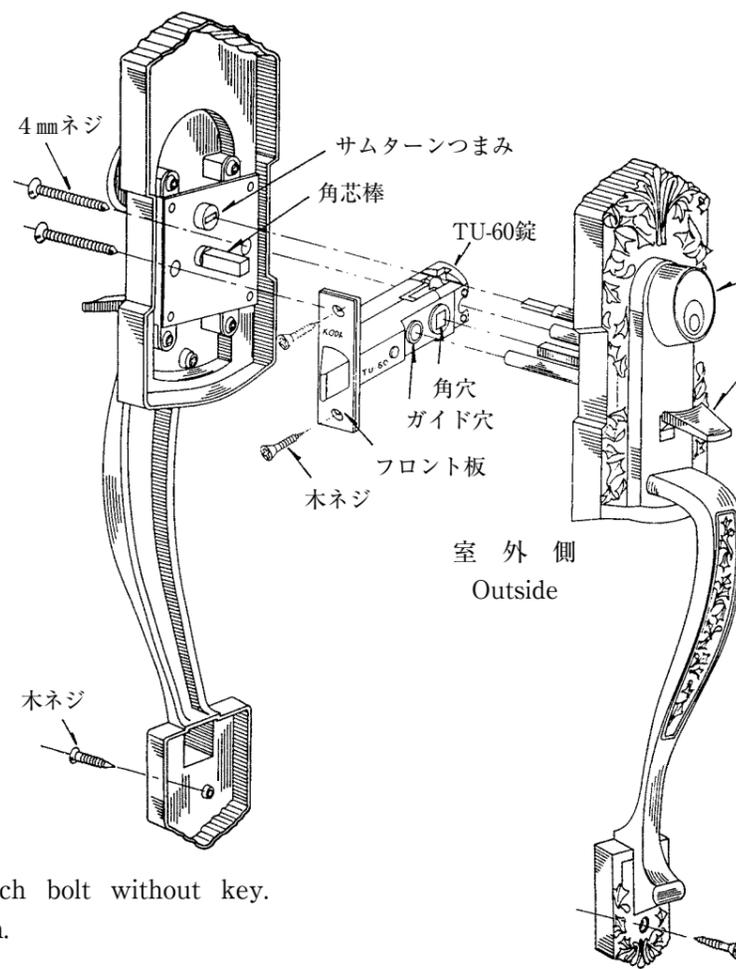

 キーは取り付けが完了するまでシリンダーに取り付けしないでください。
Please do not use key until Dead lock is installed.

(各扉厚に応じた点に印を付けその印を中心にして24mmの穴をあけてください。)

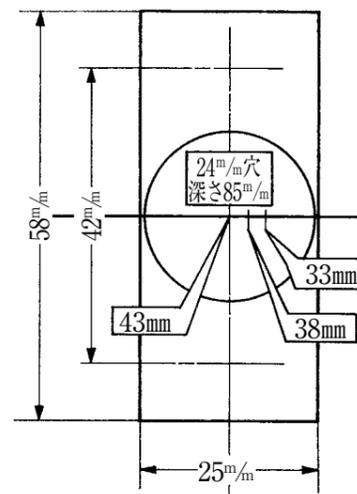


（折り込み線）
FOLD HERE ON EDGE OF DOOR


ノミで取ってください

受座取付中芯位置
CENTER LINE

バックセット 60mm
BACKSET

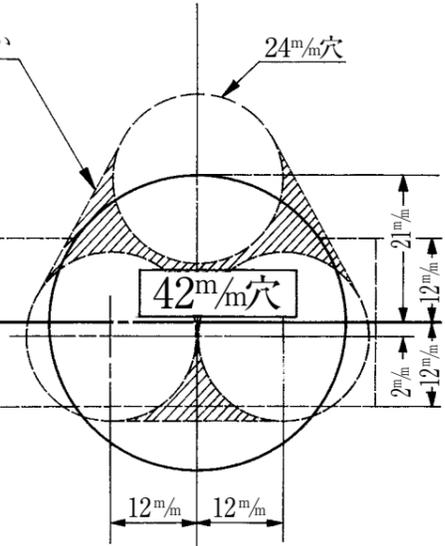

(こちら側を基準にして扉の角にあててください。)

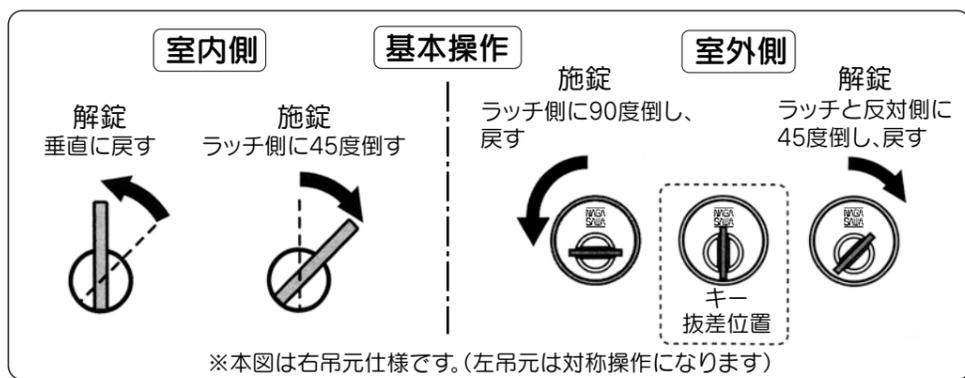



www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092