


# TW・TX60-A 戸襖錠 取り付け説明書/ゲージ

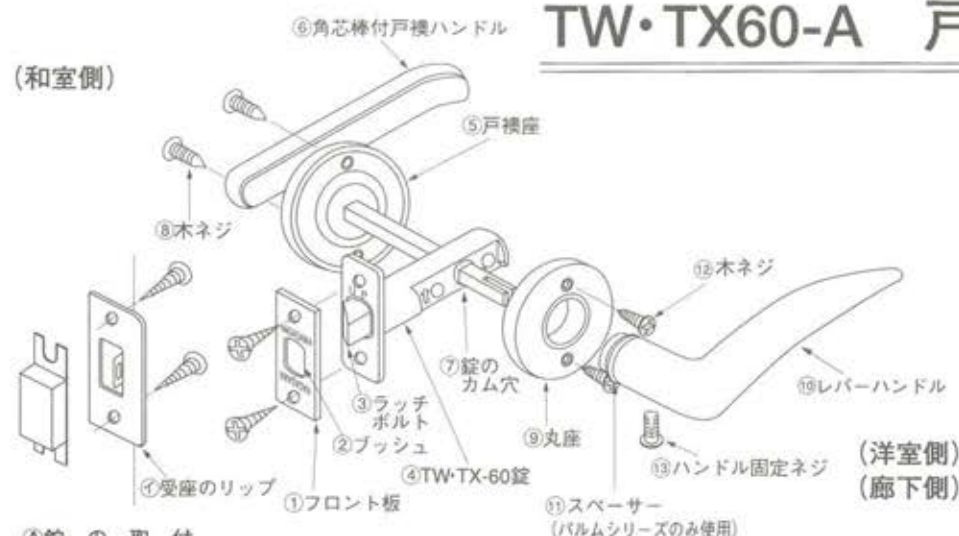

## A錠の取付

1. 内開き、外開きはフロント板⑮とブッシュ⑱をはずしてラッチボルト⑰を廻して合わせて下さい。
2. TW・TX-60錠本体⑯の“up”刻印を上にして扉に取付けて下さい。(錠本体↑印を上向きで)

## B戸襖座及び丸座の取付


1. 和室側の戸襖座⑤に角芯棒付戸襖ハンドル⑥をセットして錠のカム穴⑦に貫通させます。  
戸襖ハンドル⑥を回転させて、戸襖座⑤を木ネジ⑧で止めます。
2. 洋室側(廊下側)の丸座⑨をレバーハンドル⑩及びスペーサー⑪と合わせて木ネジ⑫で止めます。

## Cレバーハンドルの取付

1. 洋室側(廊下側)のレバーハンドル⑩を角芯棒と合わせて、両側からレバーハンドルを強く押し付けながらハンドル固定ネジ⑬で締付ければ完了です。

## 注意


### 丸座カバー仕様の取付方法

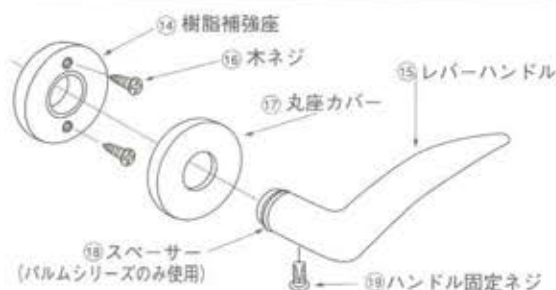

1. 洋室側の樹脂補強座⑭を角芯棒付戸襖ハンドル⑥の角芯棒にセットした後、レバーハンドル⑯を差し込んで樹脂補強座⑭を2本の木ネジ⑮で固定します。
2. レバーハンドル⑯を抜き取った後、丸座カバー⑰を樹脂補強座⑭にはめて下さい。  
レバーハンドル⑯にスペーサー⑱をセットして、角芯棒付戸襖ハンドル⑥を両側から強く押し付けながら、ハンドル固定ネジ⑲で締付ければ完了です。

## 注意

枠側に取付いている受座のリップ①の飛び出しが大きい場合には、身体を傷つけたり衣服を引っ掛ける恐れがあります。適正な受座に取り替えてください。

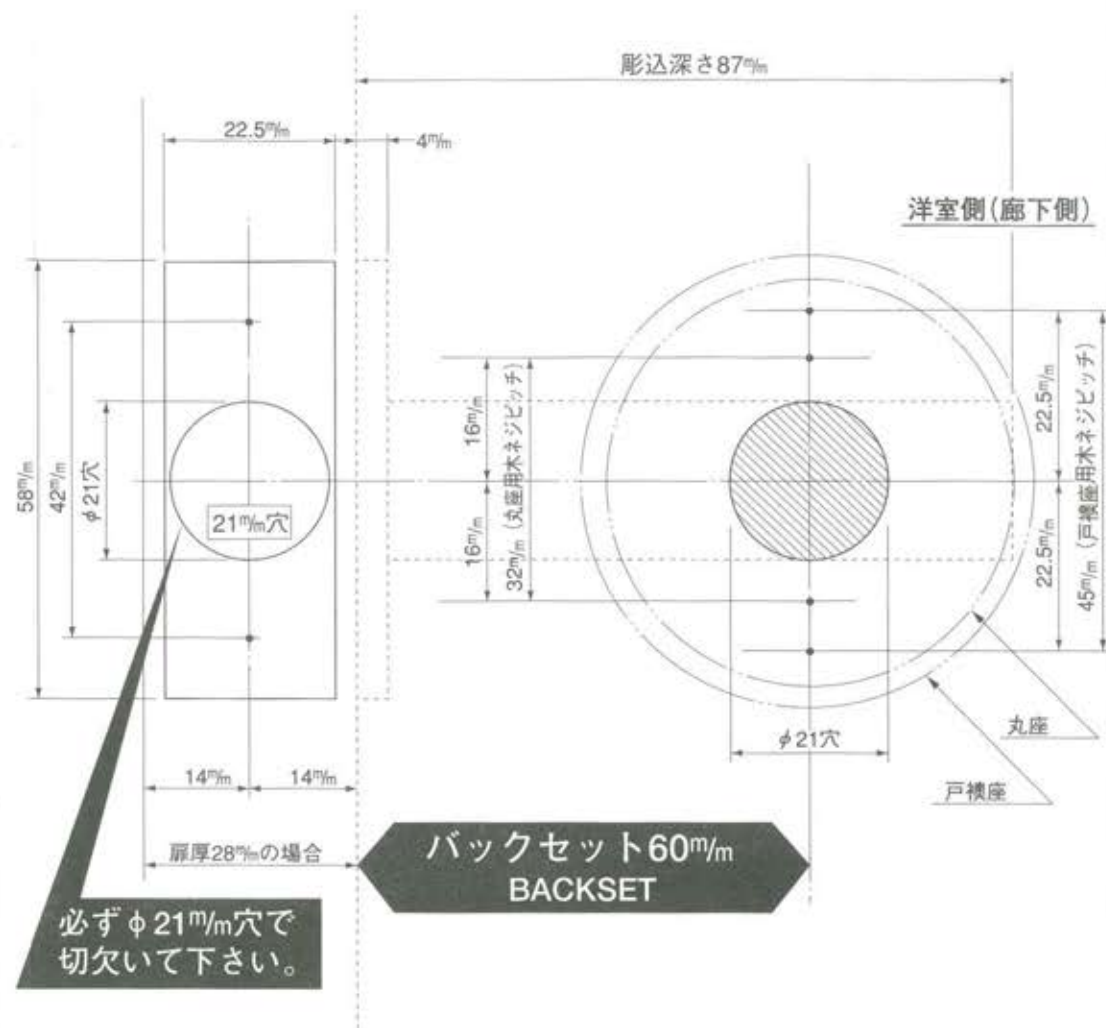

NAGA  
SAWA

株式会社長沢製作所

東京支店 TEL.03-5383-1811(代)  
FAX.03-5967-3103  
大阪支店 TEL.06-6783-5091(代)  
FAX.06-6783-5092

福岡出張所 TEL.092-524-7031(代)  
FAX.092-524-7032