


チューブラー本締錠取付説明書/ゲージNo.T-5

INSTRUCTION/TEMPLATE OF T-60&51 TUBULAR CYLINDER DEADLOCK SET

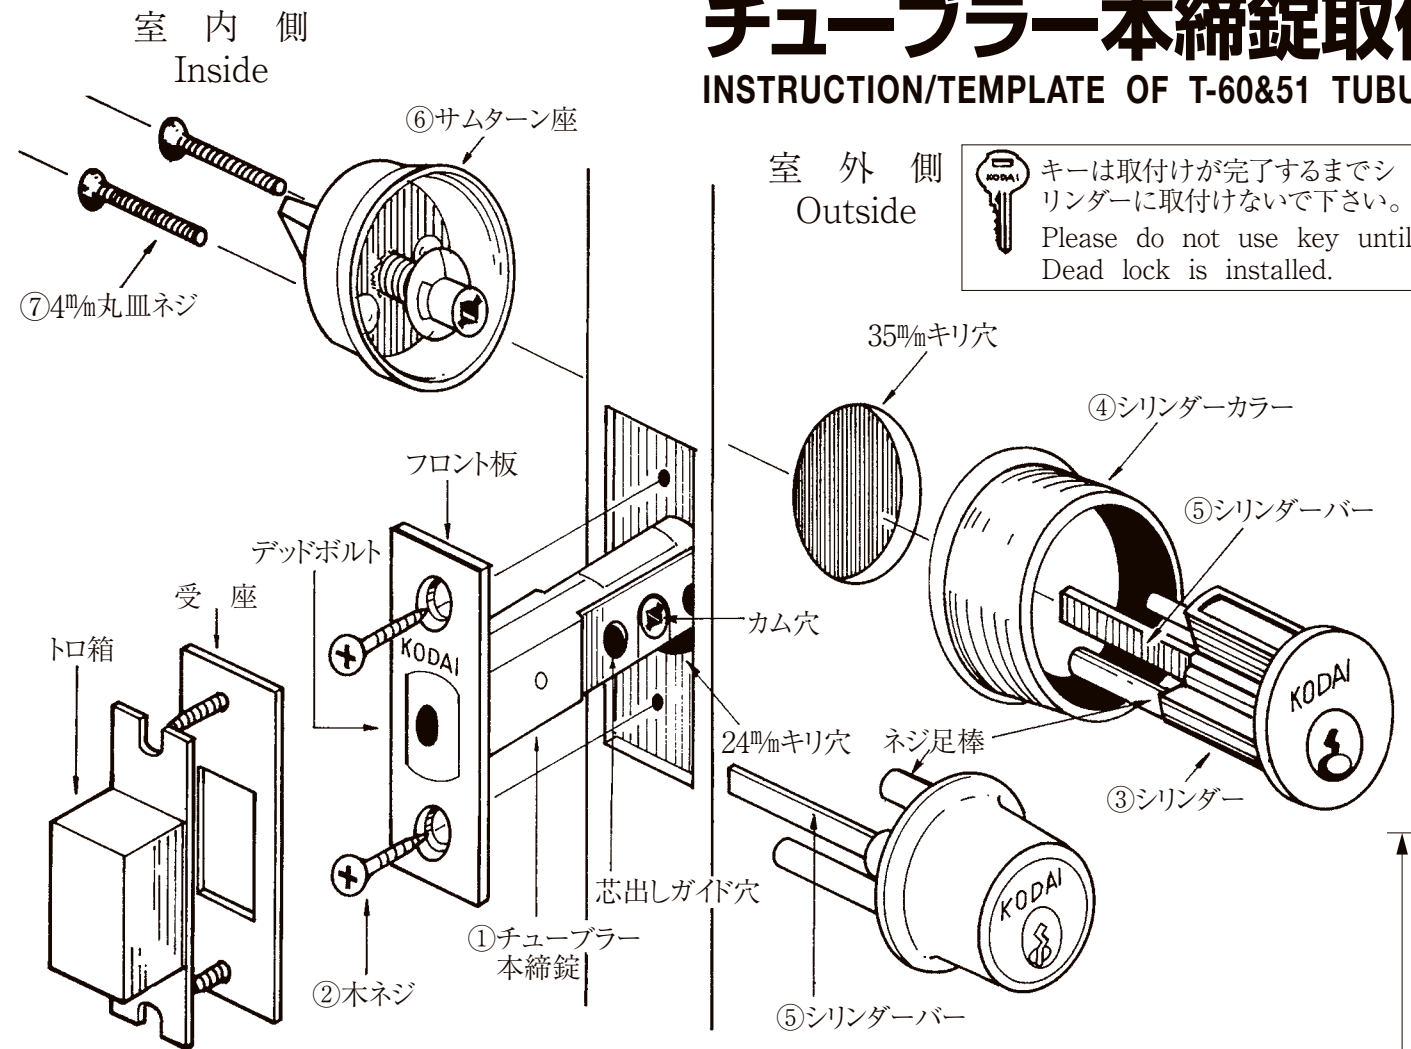


取付方法

1. キーを抜いた状態でシリンダーをシリンダーカラーに入れ、ネジ足棒2本をチューブラー本締錠の芯出しガイド穴に、シリンダーバーはカム穴に入れます。
(デッドボルトは引込んだ状態で取付けて下さい)
2. 室内側よりサムターン座をセットし2本の4^m/m丸皿ネジで締付けて下さい。

HOW TO INSTALL

1. Insert deadlock① in 24^m/m hole and fix it with screws②.
2. Put cylinder plug③ into cover④ so as KODAI mark to be on top.
Insert connecting Bar⑤ into cam hole from outside through guide hole.
3. Then, fix inside thumbturn⑥ by screws⑦.

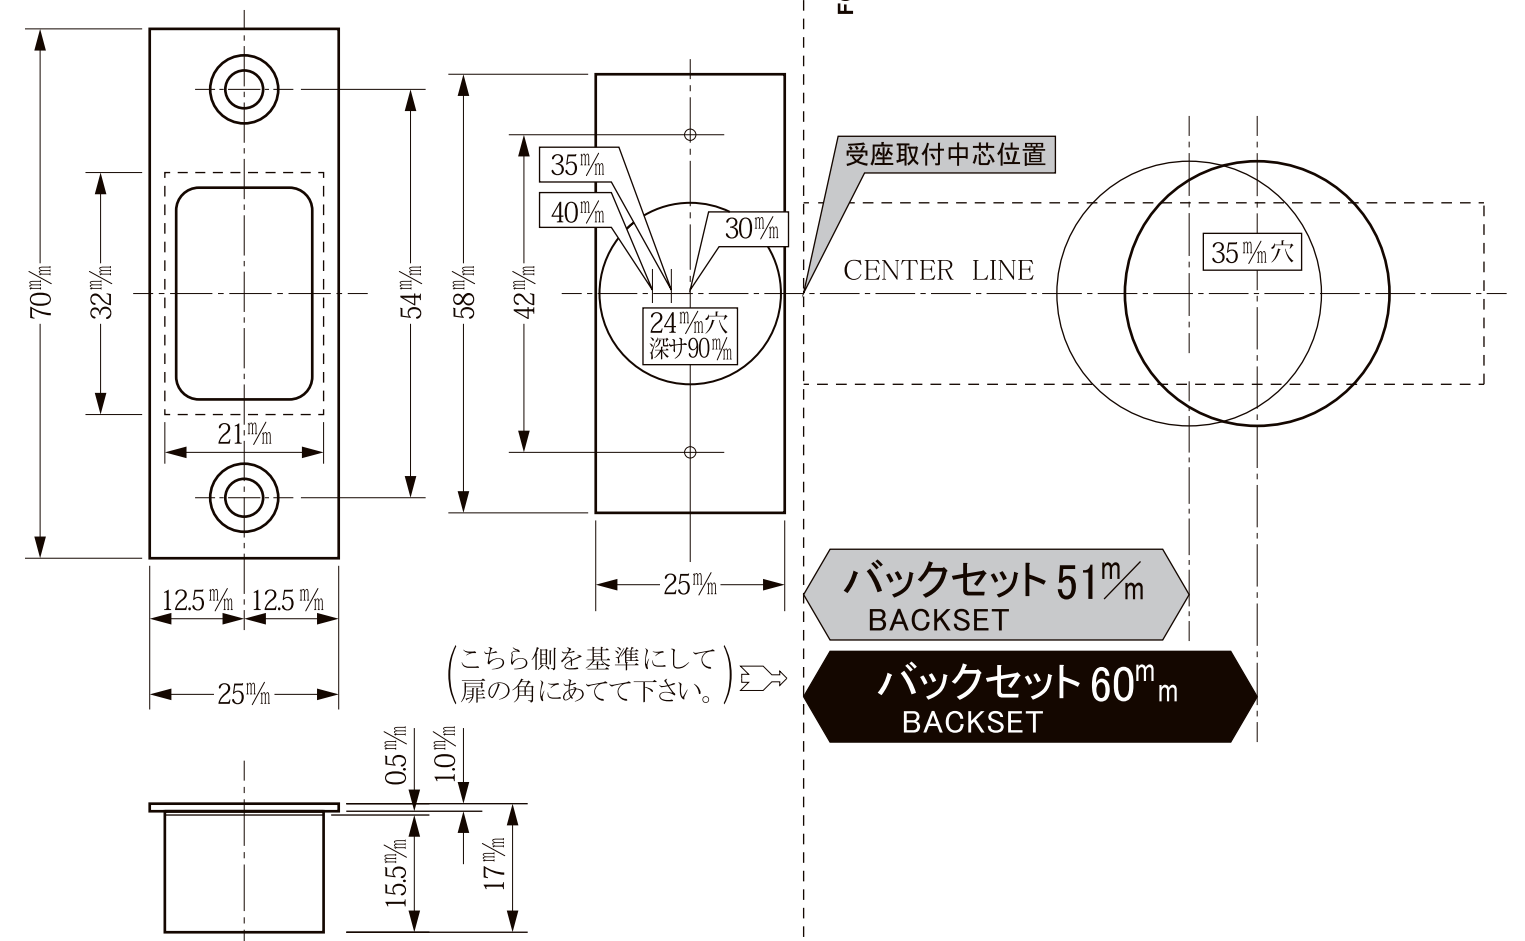

NAGA
SAWA

www.nagasawa-mfg.co.jp

株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092