



リヴィエール引戸表示錠・引戸間仕切錠取付説明書及びゲージNo. HBS-4NT

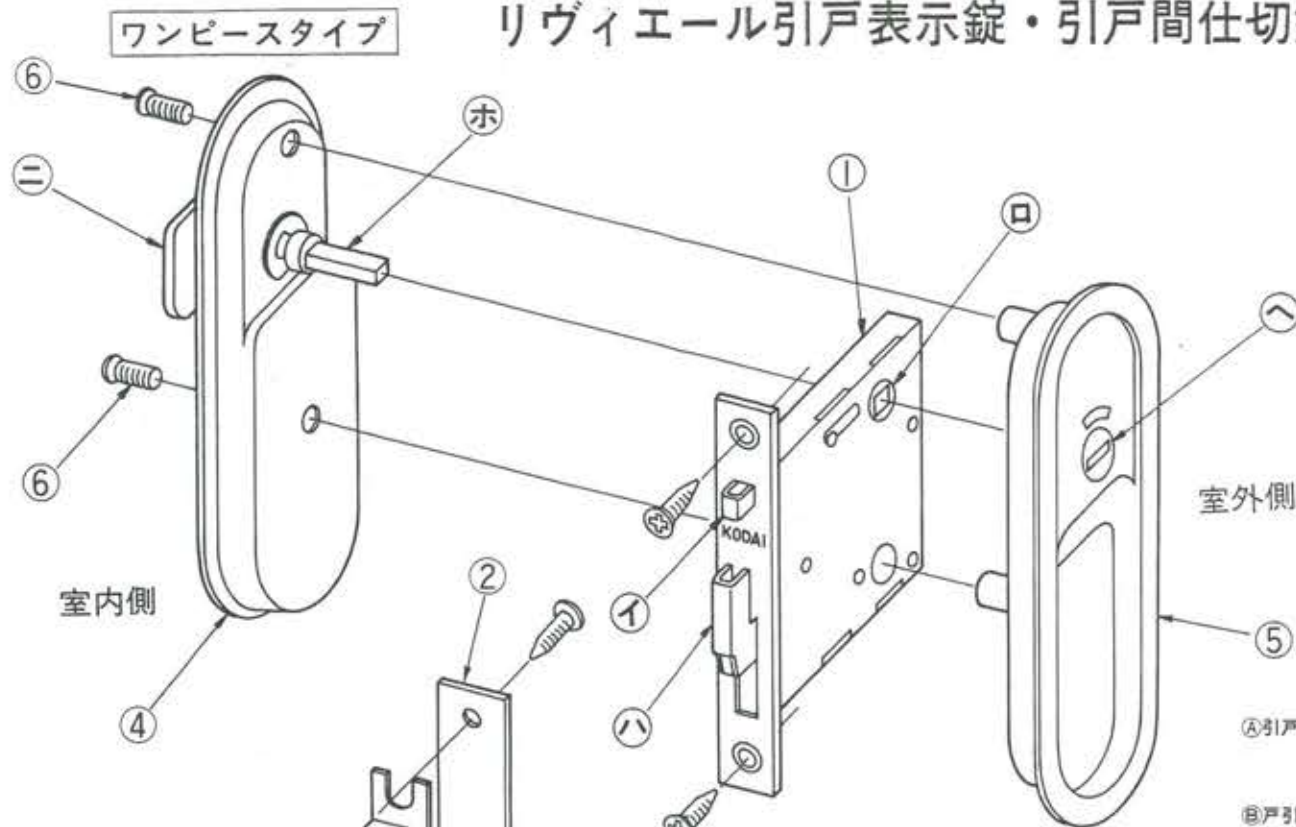

セパレートタイプ

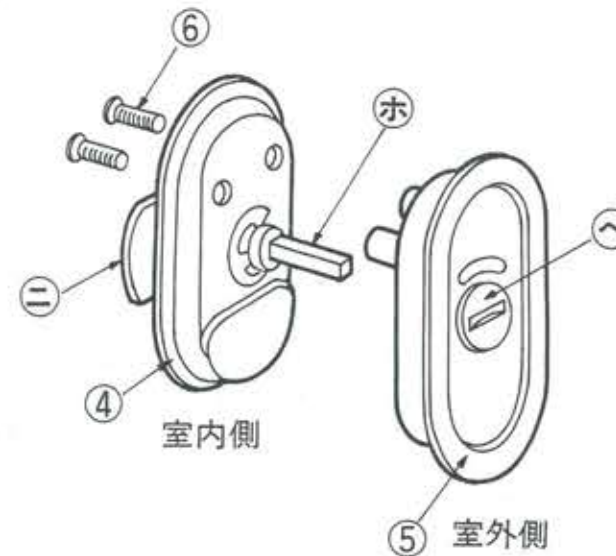

①引戸錠の取付

1. 引戸錠①のトリガーボルト②を指で押え、錠の角穴③にマイナスドライバーを差し込んで30度回転させて錠④が出た状態にして取付けます。

2. 受座②(四角い穴を下に向ける)とトロヨケ③を取付けます。




②引戸手本体の取付け

1. 引戸手本体・ロック付(室内側)④のサムターンつまみ⑤を図の様に縦にした状態で、角穴③を引戸錠の角穴③に合う様にセットします。

2. 引戸手本体・表示付(室外側)⑤の表示窓が赤の状態(間仕切の場合は溝を横にした状態)でキープラグ⑥と角穴③が合う様にセットしM4ネジ⑥で取付けます。



調整受座をご使用される場合の調整方法

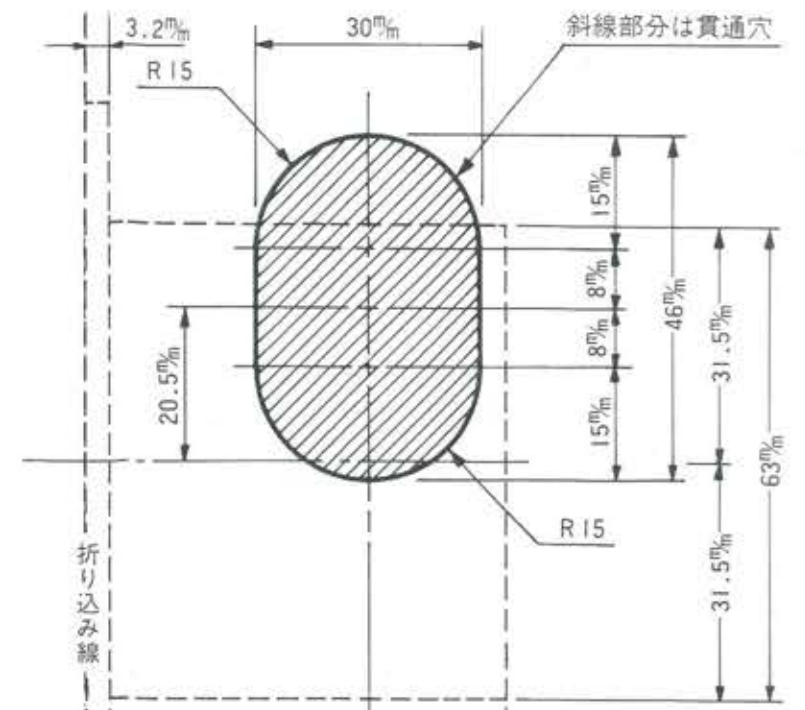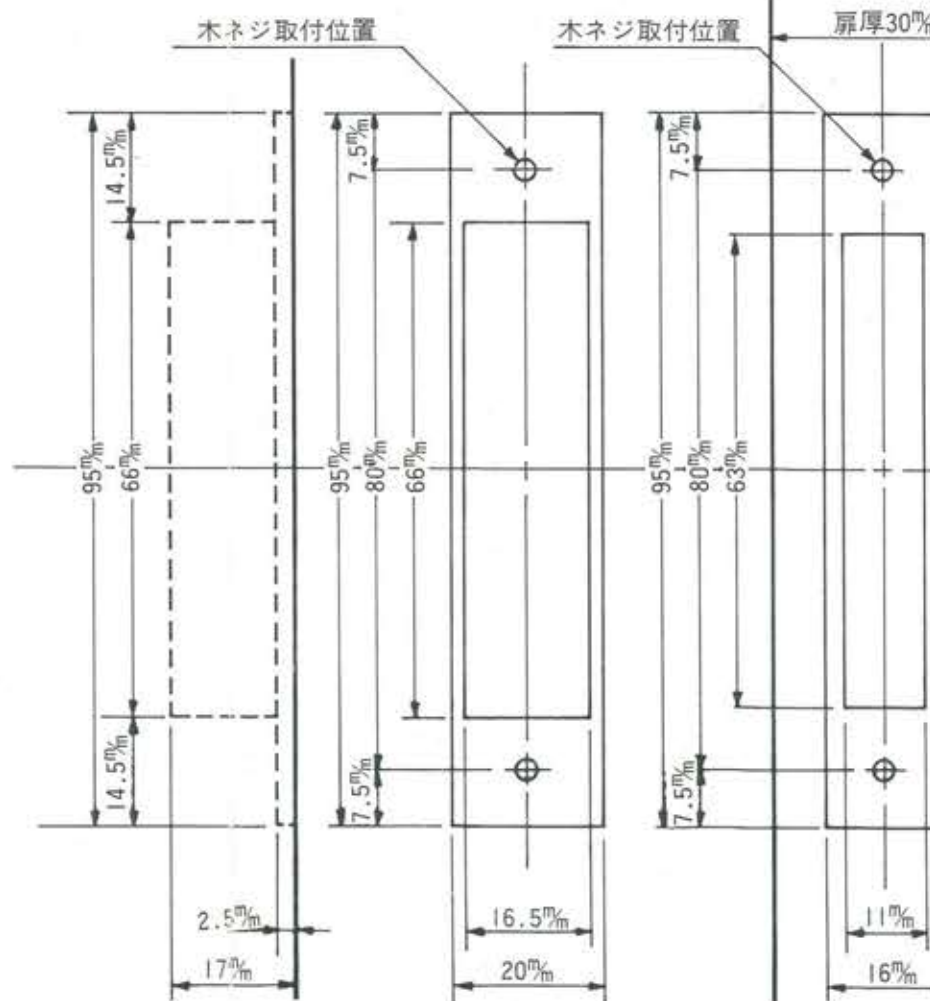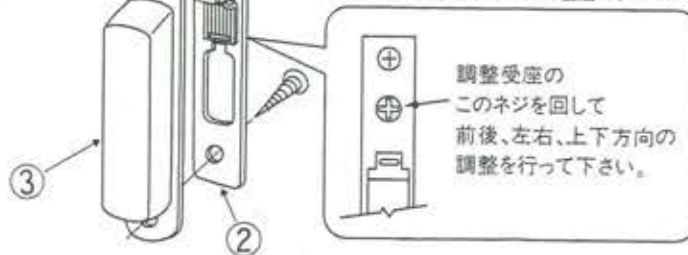

バックセット38mm

錠の彫込深さ56mm

※フロント板の厚み3.2mm

斜線部分は貫通穴

錠切欠の芯

座本体切欠の芯

バックセット38mm

錠の彫込深さ56mm

ワンピースタイプ

NAGA SAWA

株式会社長沢製作所

営業本部 TEL0493-63-1151# FAX0493-61-1074
 東京支店 TEL03-3341-3491# FAX03-5363-7480
 大阪支店 TEL06-783-5091# FAX06-783-5092
 福岡営業所 TEL092-524-7031# FAX092-524-7032
 名古屋 TEL052-704-4501# FAX052-704-4503
 高岡営業所 TEL0766-21-2306# FAX0766-21-2309
 札幌出張所 TEL011-583-3575# FAX011-583-3572
 新宿ショールーム TEL03-3341-1545# FAX03-5363-7480